

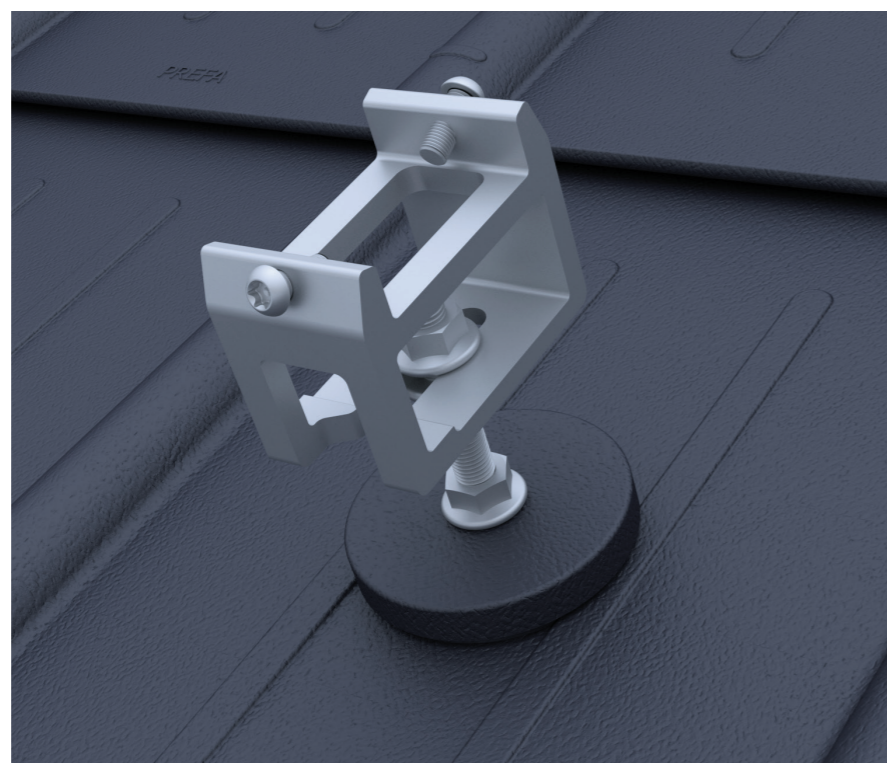
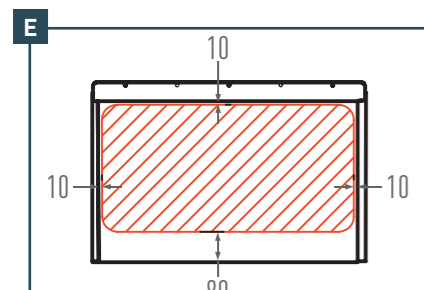
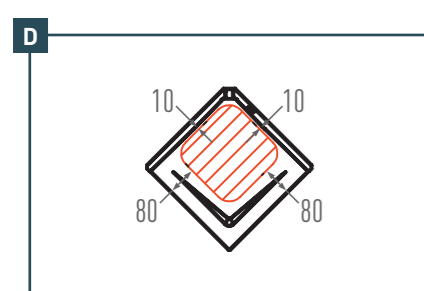
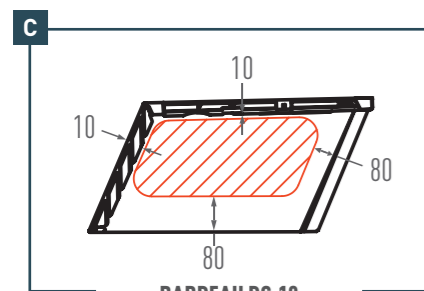


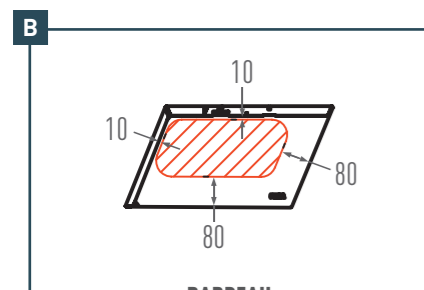

ROBUSTE
COMME UN TAUREAU

SUPPORTS SOLAIRES VARIO ET FIX

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


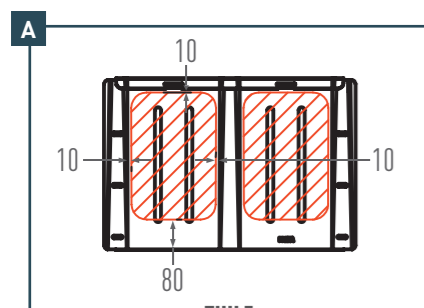


Système sûr, solide et facile à poser sur les tuiles, bardeaux, bardeaux DS.19, losanges de toiture 29 × 29, losanges de toiture 44 × 44, panneaux de toiture FX.12 et R.16 PREFA. Il est nécessaire de poser un voligeage jointif là où seront montés les supports solaires Vario et Fix.

OUTILLAGE REQUIS

Visseuse sans fil, foret (∅ 5,0 mm), Torx TX40 (ou TX25 pour pose sur voligeage), clé à six pans (8 mm), clé mixte de 18.

Emplacement des platines des supports solaires Vario et Fix sur les produits petit format : cf. figures A à G.

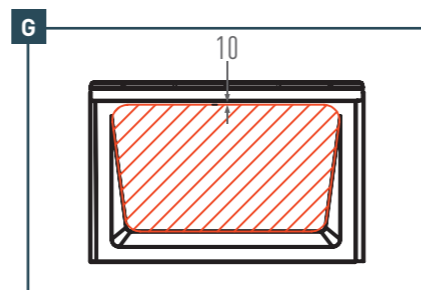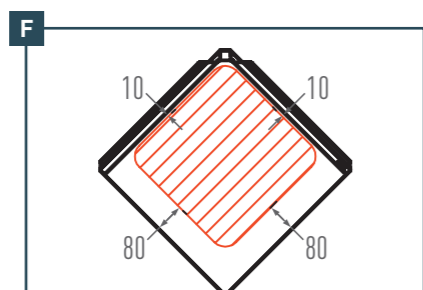




R.16

WWW.PREFA.COM



SUPPORTS SOLAIRES VARIO ET FIX

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

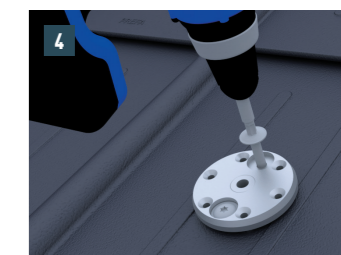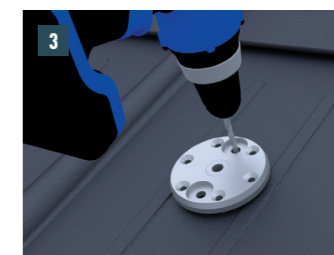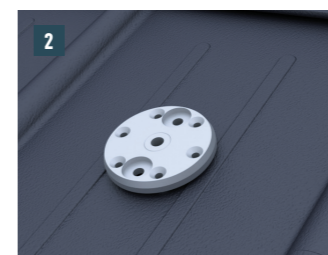

1 2 POSE DE LA PLATINE

Tracer un repère au centre du chevron. La platine doit être posée à au moins 10 mm de l'emboîtement situé au-dessus et à au moins 80 mm de l'emboîtement situé en dessous (voir dessins au recto).

Les trous (∅ 8,5 mm) servant à fixer la platine au chevron doivent se trouver dans l'alignement du chevron (pose des vis de fixation dans l'axe du chevron). Retirer le film de protection de la face inférieure de la platine, positionner la platine et la coller.


REMARQUE : Ne fixer la platine ni sur l'emboîtement ni sur le sommet d'onde d'un élément de couverture PREFA.

3 PERÇAGE PRÉALABLE DE LA SOUS-CONSTRUCTION

Perçer les avant-trous dans la sous-construction avec un foret (∅ 5,0 mm). Profondeur de perçage : env. 50 mm.

4 FIXATION DE LA PLATINE

Visser la platine sur le chevron. Utiliser pour ce faire 2 vis de fixation de 8 × 220 mm (toit double peau) ou de 8 × 120 mm (toit simple peau). Visser jusqu'à ce que le joint d'étanchéité soit plaqué contre la couverture et la sous-construction. Si cette opération a été correctement effectuée, le joint d'étanchéité doit légèrement déborder (embout pour perceuse : Torx TX40).

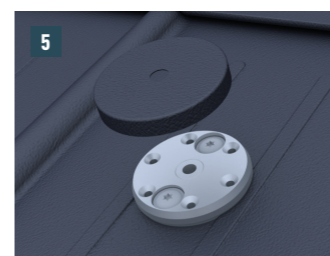

5 POSE DU CACHE

Poser le cache, visser la tige filetée et les écrous, puis fixer au moyen de l'écrou inférieur.



6 FIXATION DU SUPPORT SOLAIRE SUR LA PLATINE

Selon les besoins, fixer sur la platine un support solaire Vario ou Fix.

Les supports solaires Vario et Fix peuvent être posés sur les couvertures réalisées avec des produits PREFA petit format.




7 8 REMARQUE


Si la couverture de toit est réalisée avec des éléments PREFA petit format, il peut s'avérer nécessaire de poser une plaque de support afin de pouvoir monter le support solaire Vario ou Fix — par exemple lorsqu'un emboîtement se trouve juste au-dessus du chevron, à l'endroit où le support solaire doit être posé.

Fig. 7 et 8 : exemple d'une toiture en bardeaux PREFA

Lors de la mise en œuvre, respecter les instructions de montage PREFA, les consignes de sécurité et les normes professionnelles courantes.

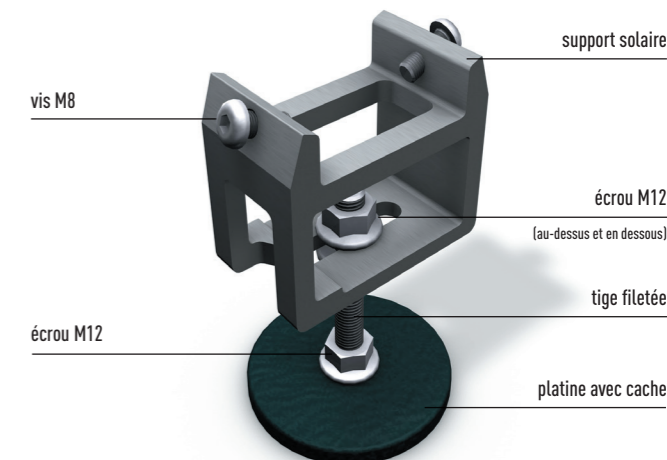

SUPPORT SOLAIRE VARIO

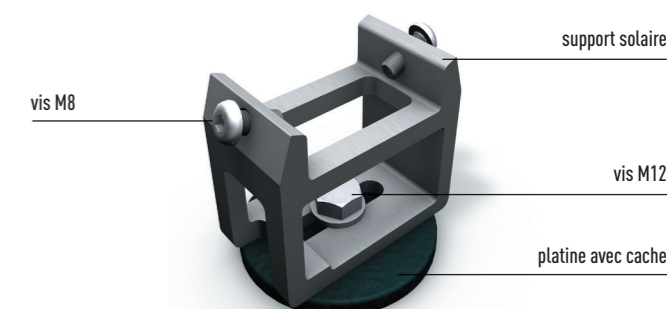

SUPPORT SOLAIRE FIX

WWW.PREFA.COM